


tedee

GHID PENTRU INSTALARE ȘI MANUAL DE UTILIZARE

GERDA SLR Cilindru Modular

TIP C (camă, 30-61 mm / 37-68 mm)

si tip D (roată dințată, 30-61 mm / 37-68 mm)

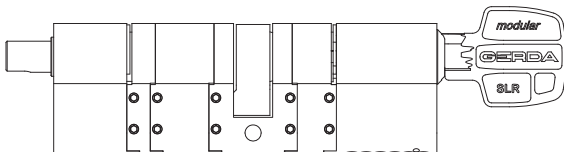


Citiți ghidul pentru instalare și manualul de utilizare pentru a înțelege cum să asamblați cilindrul în siguranță și în mod corespunzător.

cuprins

▪ cuprins	Pagina 2
▪ ghid de inițiere rapidă pentru cilindru GERDA	Pagina 3
▪ ce conține cutia?	Pagina 4
▪ ce NU conține cutia (dar este necesar)	Pagina 6
▪ cardul pentru cod	Pagina 7
▪ instalare - 3 pași ușori	Pagina 8
▪ pasul 1: PREGĂTIȚI ușa și MĂSURAȚI vechiul cilindru	Pagina 8
▪ pasul 2: AJUSTAȚI noul cilindru	Pagina 15
▪ pasul 3: INSTALAȚI noul cilindru	Pagina 19
▪ verificarea finală	Pagina 21
▪ informații suplimentare și tehnice	Pagina 23
▪ informații tehnice	Pagina 23
▪ asistență tehnică	Pagina 24

ghid de inițiere rapidă pentru cilindru GERDA

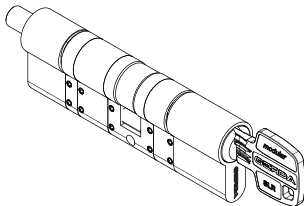

Cilindrul Modular GERDA SLR poate fi montat pe orice ușă echipată cu o încuietoare care lucrează cu EURO cilindri.

Cilindrul este o parte a setului dedee. Este adaptat încuietorii dedee cu scopul de face ușa dumneavoastră inteligentă. De asemenea, lucrează și cu chei tradiționale.

Acest prospect vă va oferi o imagine de ansamblu ale funcționalităților de bază ale cilindrului GERDA și vă va ajuta de trece prin procesul de instalare în 3 pași ușori.

instalare cilindru GERDA - mergeți la pagina 8

3 pași ușori



PREGĂTIȚI ușa și
MĂSURAȚI vechiul
cilindru




AJUSTAȚI
noul cilindru



INSTALAȚI
noul cilindru

ce conține cutia?

GERDA SLR Cilindru Modular

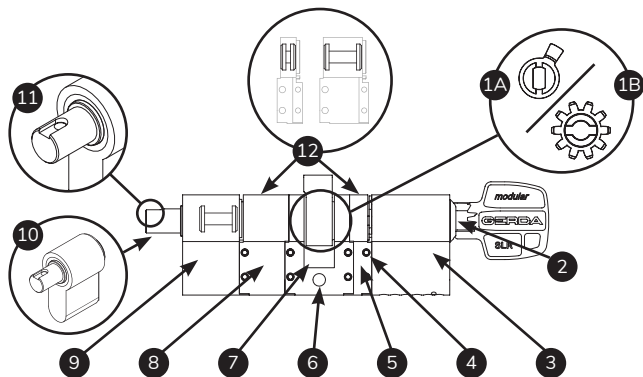

1A. Cama

1B. Roată dințată

2. Gaura cheii

3. Modulul cheii

4. Șuruburi pentru fixare (x16)

5. Distanțier (6 mm)

6. Suportul de prindere
a șurubului de montaj

7. Modulul came/roții dințate

8. Distanțier (15 mm)

9. Modul pentru cuplare

10. Cilindrul pentru cuplare

11. Canelura și gaura pentru
cuplare


12. Bobine distanțier
(6 mm, 15 mm)



Nota: Bobinele distanțier sunt montate în interiorul distanțierelor și a modulului pentru cuplare și sunt vizibile doar dacă dezasamblați cilindrul.

ce conține cutia?

accesorii pentru instalare și alte piese

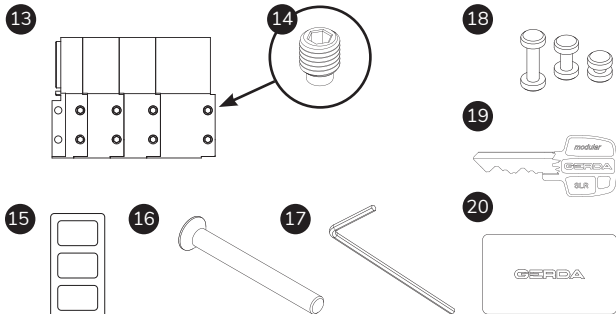

13. Distanțiere (6, 10, 10, 15 mm)

14. Șuruburi pentru fixare (x16)

15. Autocolant

16. Șurub pentru montaj

M5x80 mm

17. Cheie imbus
(mărime 1,5 mm)

18. Bobine distanțier

(6, 10, 10, 15 mm)

19. Chei (x3)

20. Cardul pentru cod



Notă: Bobinele distanțier sunt montate în interiorul distanțierelor și pot să cadă atunci când le veți scoate din pungă.

ce NU conține cutia (dar este necesar)

aveți nevoie de



ȘURUBELNIȚĂ PHILLIPS



RULEȚĂ



TIMP (15-30 MIN)

cardul pentru cod


În cazul în care veți dori chei adiționale, va trebui să folosiți codul înscris pe card.

Puteți comanda chei adiționale la office@makeitsmart.ro

Sfaturi ajutătoare

Faceți o fotografie cardului pentru cod și păstrați-o.


Localizarea codului unic pentru cheie

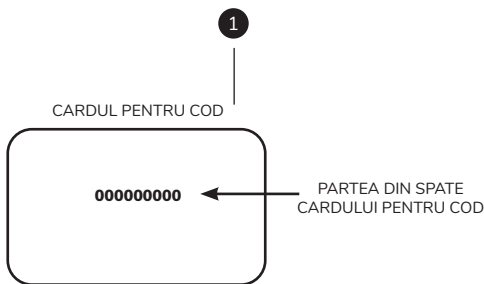

instalare - 3 pași ușori

pasul 1: PREGĂTIȚI ușa si MĂSURAȚI vechiul cilindru

- 1 Verificați vă rugăm, ca vechiul cilindru iese în afara șildurilor (pe partea ușii din interiorul apartamentului)

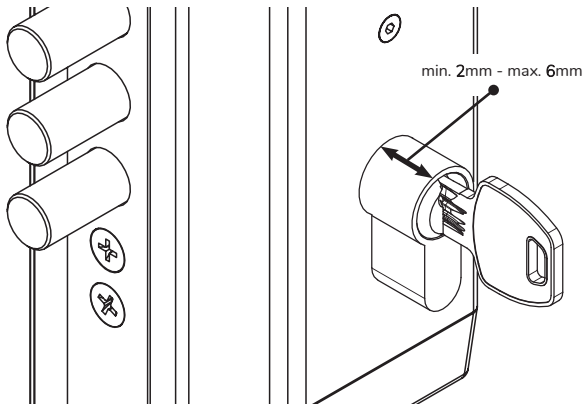


Notă: Dacă sunt mai puțin de 2 mm atunci ar trebui ca cilindrul nou să fie mai lung în partea din interior decât cel vechi. Dacă sunt mai mult de 6 mm ar trebui ca noul cilindru să fie mai scurt la interior pentru a păstra 2-6 mm.

instalare - 3 pași ușori


- 2 Deșurbați șurubul de fixare al cilindrului vechi din interiorul încuiei.

roțiți în sens invers
al acelor
de ceasornic

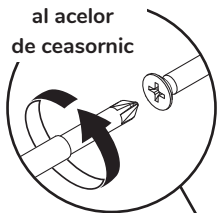


ȘURUBELNIȚĂ

extrageți

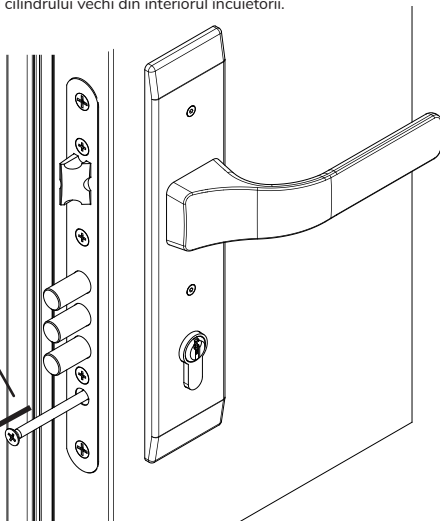


instalare - 3 pași ușori

- 3 Pentru a scoate cilindrul vechi s-ar putea să fie nevoie să introduceți și să rotiți cheia pentru a ascunde cama. Încercați să trageți cilindrul ușor cu cheia în interior pentru a găsi poziția corectă când cama este ascunsă în interiorul cilindrului.

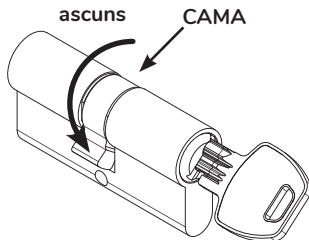

- 4 Extrageți cilindrul vechi din încuietore.

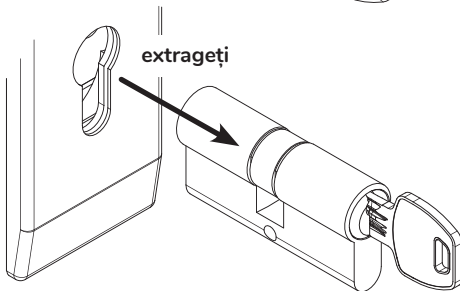


Notă: Dacă aveți o ușă de securitate cu un șild ranforsat, ar trebui să demontați șildul întâi. Veți găsi instrucțiuni pe tedee.com.


instalare - 3 pași ușori

- 5 Pentru a asambla noul cilindru modular, va trebui să îl măsurați pe cel vechi.

cilindrul vechi

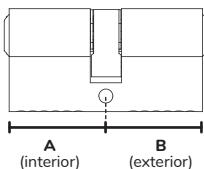

Cilindru Modular GERDA SLR

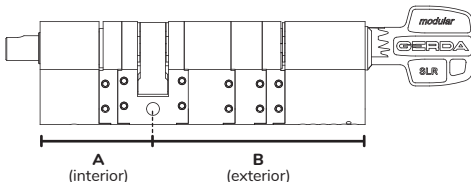


Notă: Va trebui să asamblați Cilindru Modular GERDA SLR astfel încât dimensiunea de pe partea cheii (exterior) să se potrivească cât mai bine posibil cu dimensiunea cilindrului vechi.

instalare - 3 pași ușori


o sumă de informații utile înainte de a începe ajustarea dimensiunii noului cilindru modular GERDA SLR

Aceasta este dimensiunea minimă și maximă a Cilindrului Modular GERDA SLR după ce ați scos sau ați adăugat toate distanțierele.

Cilindru Modular GERDA SLR - dimensiunea minimă

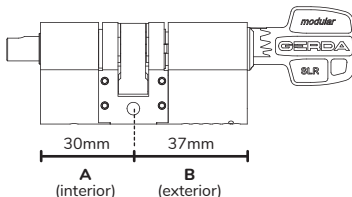


Cilindru Modular GERDA SLR - dimensiunea maximă

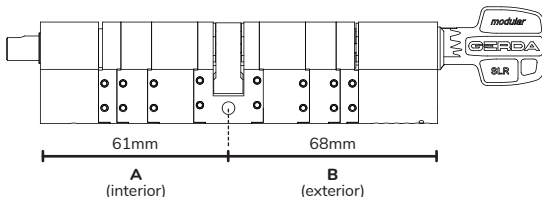

instalare - 3 pași ușori

Vă rugăm să verificați tabelul de mai jos pentru a găsi toate combinațiile posibile

Cilindru Modular GERDA SLR

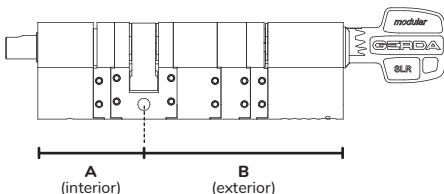


DIMENSIUNE A (interior)	DIMENSIUNE B (exterior)
30mm (fără distanțiere)	37mm (fără distanțiere)
36mm (1 x 6mm)	43mm (1 x 6mm)
40mm (1 x 10mm)	47mm (1 x 10mm)
45mm (1 x 15mm)	52mm (1 x 15mm)
46mm (1 x 6mm + 1 x 10mm)	53mm (1 x 6mm + 1 x 10mm)
51mm (1 x 6mm + 1 x 15mm)	58mm (1 x 6mm + 1 x 15mm)
55mm (1 x 10mm + 1 x 15mm)	62mm (1 x 10mm + 1 x 15mm)
61mm (1 x 6mm + 1 x 10mm + 1 x 15mm)	68mm (1 x 6mm + 1 x 10mm + 1 x 15mm)

instalare - 3 pași ușori

dimensiune bobine și distanțiere la scala 1:1

Dacă aveți nevoie să verificați dimensiunea distanțierelor sau a bobinelor, puteți folosi șabloanele de mai jos.

BOBINE

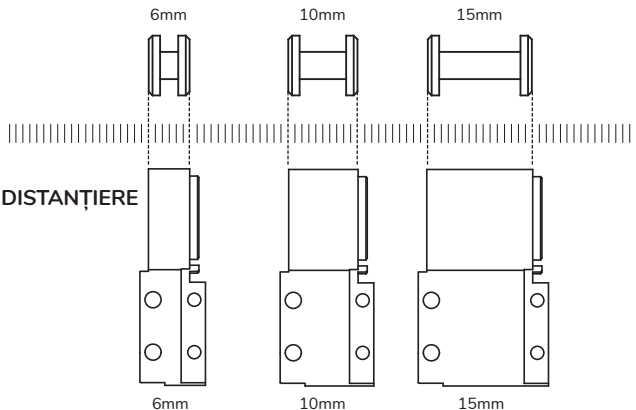


Notă: La asamblarea cilindrului, să nu uitați să inserați bobinele în interiorul distanțierelor (în conformitate cu dimensiunile fiecăruia).

instalare - 3 pași ușori


step 2: AJUSTAȚI noul cilindru

Pentru a ajusta Cilindrul Modular GERDA SLR, adăugați sau scoateți distanțiere:

- 1** Pentru a demonta un distanțier, trebuie să scoateți șuruburile pentru fixare de pe ambele părți folosind cheia imbus (mărimea 1,5, inclusă).
Rotiți în sens invers acelor de ceasornic

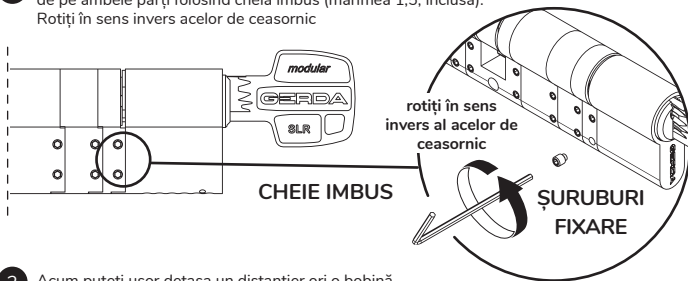


- 2** Acum puteți ușor detașa un distanțier ori o bobină.
Atenție la bobinele libere din interior.

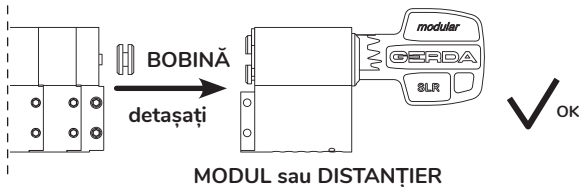


instalare - 3 pași ușori

- 3 Dacă doriți să adăugați un distanțier, cuplați un distanțier cu altul. Nu uitați să introduceți bobina potrivită în interiorul distanțierului. Potrivii piesele cu grijă - unghiul de rotație trebuie să fie același.

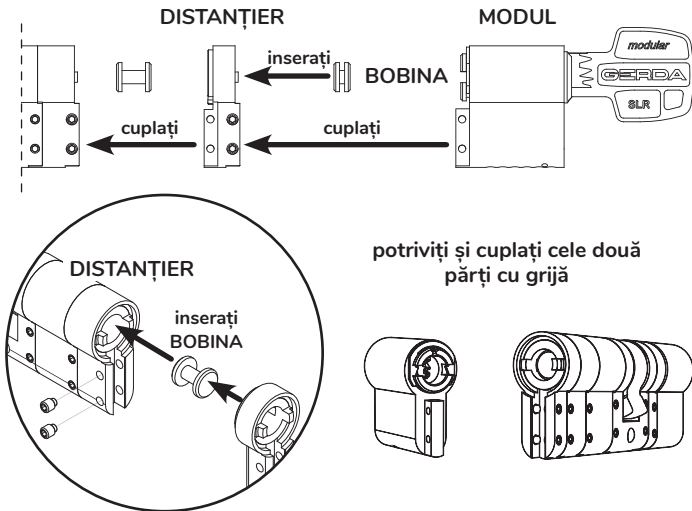

instalare - 3 pași ușori


- 4 După ce ați realizat combinația potrivită de distanțiere, bobine și module, va trebui să le fixați cu șuruburile pentru prindere folosind cheia imbus. Rotiți cheia imbus în sensul acelor de ceasornic până se oprește.

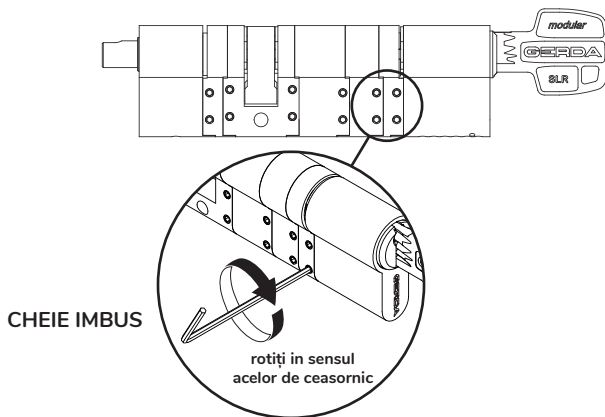


Notă: Nu uitați să fixați șuruburile pentru prindere de pe ambele părți.

instalare - 3 pași ușori

- 5 Asigurați-vă că nou asamblatul Cilindru Modular GERDA SLR se potrivește cu partea de cheie (spre exterior) a cilindrului vechi. Va trebui să vă asigurați ca ați păstrat o lungime a părții dinspre interiorul apartamentului astfel ca cilindrul să depășească cu min 2 mm - max 6 mm suprafața șildului.

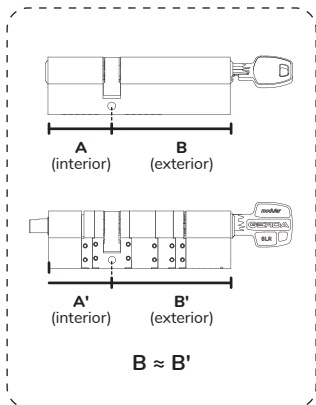

✓ CORECT

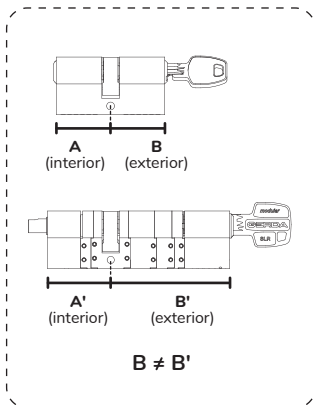


✗ GREȘIT

instalare - 3 pași ușori


pasul 3: INSTALAȚI noul cilindru

- 1 Introduceți noul Cilindru Modular GERDA SLR în încuietoare.

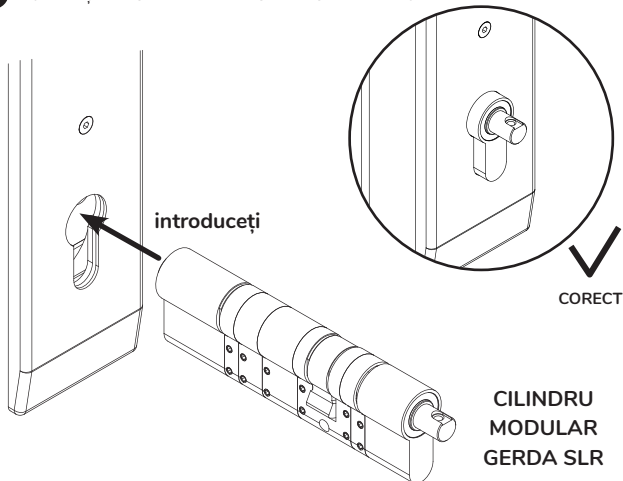



instalare - 3 pași ușori

- 2 Fixați șurubul pentru montaj pentru a instala cilindrul în încuietoare.

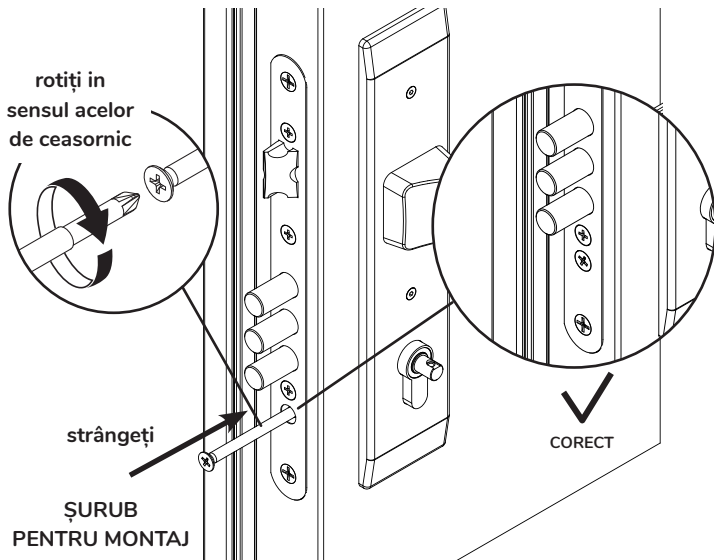


verificare finală

- 1 Asigurați-vă că cilindrul depășește spre interior cu min 2 mm - max 6 mm supra-fața șildului. Dacă sunt mai puțin de 2 mm sau mai mult de 6 mm, întoarceți-vă la Pasul 2 pentru a ajusta corespunzător lungimea.
- 2 Dacă doriți să acoperiți sunetul, folosiți autocolantul așa cum este prezentat în imagine.

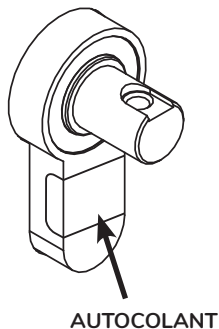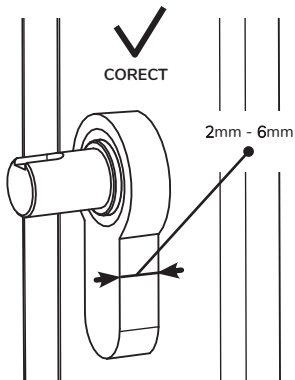

verificare finală

- 3 Introduceți una dintre chei (din exteriorul apartamentului) și rotiți spre stânga și spre dreapta până se oprește. Dacă bolțurile lucrează corect puteți merge mai departe!

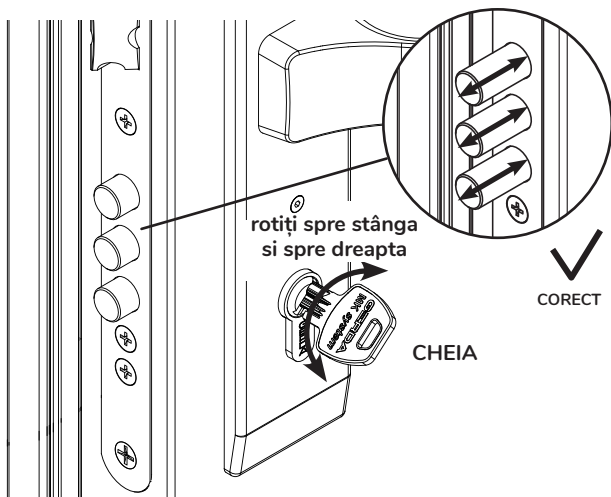

Continuați cu manualul de utilizare a incuitorii tedee pentru a vedea ce aveți de făcut mai departe pentru a ajunge la o ușă inteligentă.

informații suplimentare și tehnice

informații tehnice

Cilindru Modular GERDA SLR

Modele	Tip C (cama, 30-61 mm / 37-68 mm), Tip D (roată dințată, 30-61 mm / 37-68 mm)
Categorie	Profil Euro cilindru
Variante	camă sau roată dințată
Producător	GERDA Sp. z o.o. ul. Sokołowska 49, 05-806 Komorów, POLAND +48 (22) 329 10 30, www.gerda.pl

performanțe declarate

Categorie	1
Rezistență	6
Greutate ușă	0
Rezistență la foc	0
Siguranță	0
Coroziune și rezistență la temperatură	C
Securitate funcțională a cheii	6
Rezistență la atac	D



Pentru asistență tehnică vă rugăm să contactați echipa noastră de suport.



support@tedee.com



www.tedee.com/support



(+48) 884 088 011

Luni-Vineri

8am – 4pm (CET)

tedee

Tedee Sp. z o.o. | ul. Bohdanowicza 21/57, 02-127 Varșovia POLONIA
www.tedee.com | support@tedee.com